



Porszívó használati útmutató



- * A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
- * Csak beltéri használatra.

Magyar

képzelve el a lehetőséget

Köszönjük, hogy a Samsung készülékét vásárolta meg!
Még teljesebb szolgáltatást kínálhatunk, ha készülékét
regisztrálja a
www.samsung.com/register
oldalunkon

SAMSUNG

biztonsági tudnivalók

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



FIGYELMEZTETÉS

- A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.



FIGYELMEZTETÉS

- Az útmutató többféle készüléktípusra vonatkozik, ezért az Ön által használt porszívó némileg eltérhet az itt leírtaktól.

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

 FIGYELMEZTETÉS	Súlyos sérülés vagy életveszély kockázatát jelzi.
 VIGYÁZAT	Személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezésének kockázatára figyelmeztet.

EGYÉB JELZÉSEK

	Ne kísérelje meg!
	Pontosan kövesse az utasításokat.
	Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból.

biztonsági tudnivalók

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Alaposan olvasson el minden utasítást. Mielőtt bekapcsolná a készüléket, győződjön meg róla, hogy a tápellátás feszültsége azonos a porszívó alján elhelyezett adattáblán olvasható értékkel.
2. FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a porszívót vizes szőnyegen, illetve padlón.
Ne használja víz felszívására.
3. Ne használja a porszívót a porgyűjtő nélkül.
Az optimális hatékonyság érdekében még azelőtt ürítse ki a porgyűjtőt, hogy az teljesen megtelne.
4. Mielőtt bedugná a csatlakozót az elektromos aljzatba, állítsa a kapcsolót Stop (vagy Min) helyzetbe.
5. Ne használja a porszívót gyufa, izzó hamu vagy csikkek felszedésére.
Tartsa távol a porszívót a kályhától és más hőforrástól. A készülék műanyag részei hő hatására eldeformálódhatnak és elszíneződhetnek.
6. Lehetőség szerint ne szívjon fel kemény, éles tárgyakat a porszívóval, mert ezek megsérthetik a készülék alkatrészeit. Ne lépjen rá a csőre. A csőre ne tegyen súlyos tárgyakat.
Ne zárja/takarja le sem a szívó-, sem a szellőzőnyílást.
7. Mielőtt kihúzná a csatlakozót a fali aljzatból, kapcsolja ki a porszívót a készülékházon lévő gombbal. Mielőtt kicseréli a porzsákokat vagy porgyűjtőt, húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból. A sérülések elkerülése érdekében ne a vezetéknél, hanem a csatlakozónál fogva húzza ki a kábelt.
8. A készüléket nem használhatja olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy felügyeletet biztosít a számára, és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
9. Gyermek csak felügyelet mellett használják a porszívót, nehogy játékszernek tekintsék azt.
10. A készülék tisztítása, illetve karbantartása előtt ki kell húzni a csatlakozódugót a fali aljzatból.
11. Nem ajánlott hosszabbítókábel használata.
12. Ha a porszívó nem működik megfelelően, szüntesse meg a tápellátást és forduljon szakszervizhez.
13. Ha a tápkábel megsérül, a balesetek megelőzése érdekében azt csak a gyártó vagy annak szervizképviselője, illetve megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti.
14. Ne emelje fel a porszívót a vezetéknél fogva.
Használja a porszívón lévő fogantyút.
15. Ha nem használja a porszívót, húzza ki a konnektorból. Mielőtt kihúzza a konnektorból, kapcsolja ki a készüléket.

tartalom

A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

05

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

06

- 06 Be- és kikapcsolás
- 06 Tápkábel

A TARTOZÉKOK ÉS A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA

08

- 08 A kiegészítő tartozékok használata
- 09 A padlóápoló eszközök karbantartása
- 10 A porgyűjtő kiürítése
- 11 Mikor kell kitisztítani a porgyűjtő betétet
- 12 A porgyűjtő betét tisztítása
- 13 A motorvédő szűrő tisztítása
- 13 A kimenő szűrő tisztítása
- 14 Elemcsere (lehetőségek)

HIBAELHÁRÍTÁS


14

MŰSZAKI ADATOK

15

- 15 Műszaki adatok, minőségtanúsítás


a porszívó összeszerelése

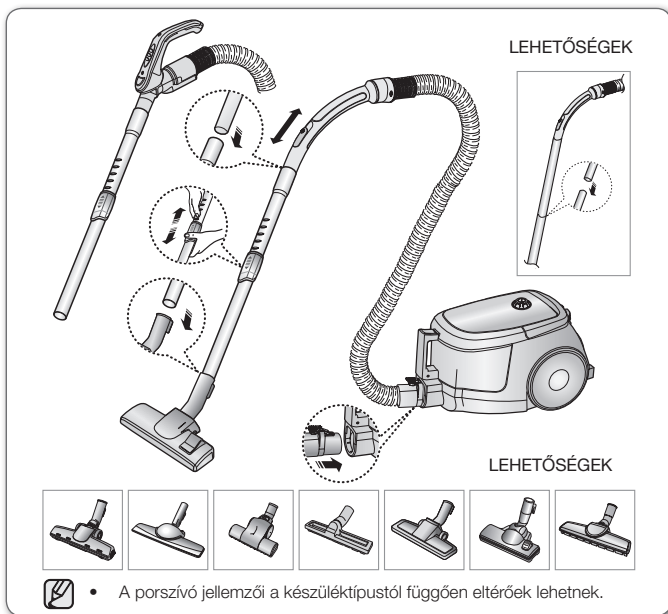

- ★ • A porszívó szállítása közben ne nyomja meg a porgyűjtő fogantyúján lévő gombot.




- ★ • Amikor nem használja a porszívót, támassza ki a csövét.

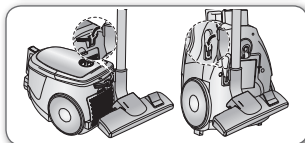


a porszívó használata

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS


1) A KÉSZÜLÉKHÁZRÓL
ÜZEMELTETHETŐ
TÍPUS

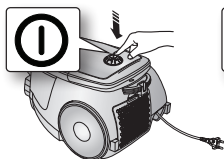

2) KI-/BEKAPCSOLÓS
TÍPUS

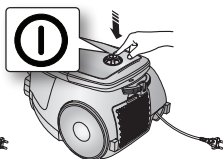


3) A KÉSZÜLÉKHÁZRÓL
MŰKÖDTETHETŐ
TÍPUS

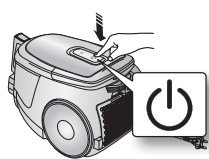


VIGYÁZAT

- Ne a vezetékénél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a kábelt a fali aljzatból.



TÁPKÁBEL

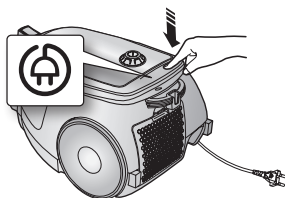


BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

A KÉSZÜLÉKHÁZRÓL MŰKÖDTETHETŐ TÍPUS / KI-/BEKAPCSOLÓS TÍPUS

- A CSŐ

A drapériák, rongyszőnyegek és más vékonyabb anyagok esetén csökkentse a szívóerőt: húzza fel a tolókát, és nyissa meg a levegő útját.

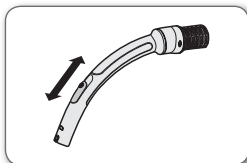

- A KÉSZÜLÉKHÁZ (CSAK A KÉSZÜLÉKHÁZRÓL MŰKÖDTETHETŐ TÍPUS)

MIN = Finom anyagokhoz, pl. függöny.

MAX = kemény padlóhoz és szennyezett szőnyegekhez.




A FOGANTYÚRÓL MŰKÖDTETHETŐ TÍPUS

- A CSŐ

Porszívó ÜZEMMÓD (MIN/MID, MAX)

A megfelelő üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször egymás után a MODE gombot.
(ON (BE)) MIN → MID → MAX

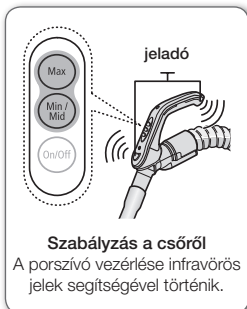


a tartozékok és a szűrő karbantartása


A KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

Cső (választható)

- A teleszkópos cső hosszát úgy állíthatja be, ha előre-hátra húzza a cső közepén elhelyezett szabályógombot.

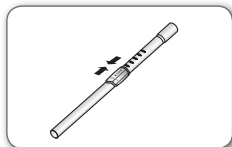


- Az esetleges eltömődések ellenőrzéséhez válassza le a teleszkópos csövet és tolja össze. Így könnyebb eltávolítani a csövet eltömítő szennyeződések.

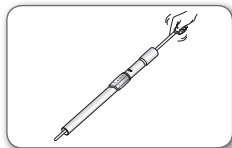


A kiegészítő tartozékok

- Bútorok, polcok, könyvek stb. portalanítására használható kefe.

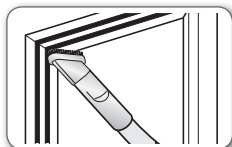


- Réstisztító fej radiátorok, rések, sarkok és párnák közötti területek kiporszívózására.

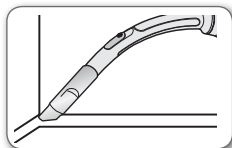


A PADLÓÁPOLÓ ESZKÖZÖK KARBANTARTÁSA

Kétállású kefe (választható)

- Állítsa be a szívófejet a padlófelületnek megfelelően.

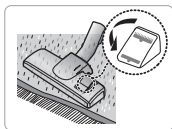


Szőnyegtisztítás

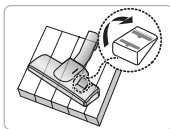

Padlótisztítás

- Ha a felszívó nyílás eltömődik, távolítsa el belőle a szennyeződést.



Állatszór-eltakarító kefe (választható)

Az állatszór és rostok szőnyegről történő hatékonyabb felszívásához.

Ha gyakran porszívóz hajszálat vagy állatszór, a forgás hatékonysága a forgórészre csavarodó anyag miatt csökkenhet. Ilyenkor gondosan tisztítsa meg a forgórészt.



Kárpittisztító kefe (választható)


A turbina eltömődése megakadályozza a kefe forgását. Ilyenkor a következőképpen végezze el a tisztítást. Az állatszór és rostok kárpitról és ágyneműről történő felporszívózásához.




Ha a szívórész eltömődik, távolítsa el belőle a szennyeződést.



A zárgombot fordítsa „UNLOCK” állásba, és távolítsa el a szennyeződést.



Összeszereléskor igazítsa a helyére és csukja le a készülékház elején lévő borítást. A fedél lezárását követően győződjön meg róla, hogy a zárgomb „LOCK” helyzetben legyen.



FIGYELMEZTETÉS


Csak ágyneműhöz használja. Ügyeljen, nehogy a kefe megsérüljön az eltömődés tisztítása közben.

a tartozékok és a szűrő karbantartása

A PORGYÚJTÓ KIÜRÍTÉSE



1. Ha a porszint eléri a tele jelzést, vagy ha takarításkor észrevehetően csökken a szívóerő, ürítse ki a porgyűjtőt.

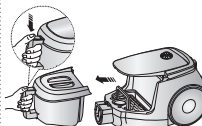

2. A gomb megnyomásával emelje ki a porgyűjtőt.



3. Vegye le a porgyűjtő fedelét.



4. Borítsa a port a szemetesbe.




5. Csatolja le a porgyűjtő fedelét.




6. A készülék használata előtt tegye be a porgyűjtőt a készülék házba és kattantassig nyomja le.

- A port műanyag zsákba ürítse ki (főleg asztmásoknak/allergiásoknak ajánlott)

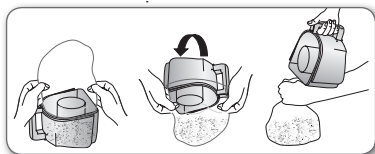


Hideg vízzel kiöblítheti a porgyűjtőt.




MIKOR KELL KITISZTÍTANI A PORGYÚJTÓ BETÉTET


- Ha jelentősen lecsökken a szívóerő, az alábbiak szerint ellenőrizze a porgyűjtő betétet.

Állítsa a porszívó szívóerejét „MAX” helyzetbe.

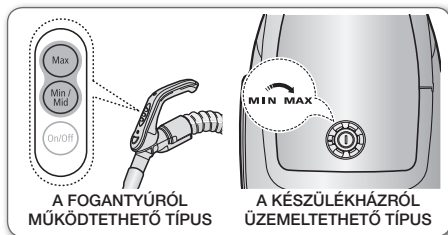


Ha a szívóerő észrevehetően csökken, amikor a szívónyílás 10 cm-rel a padló fölött van, tisztítsa meg.

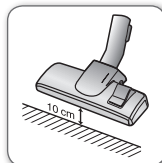

-  Ha szívóerő folyamatosan csökken, tisztítsa meg a porgyűjtő betétet az alábbi ábrákon látható módon.

A PORGYŰJTŐ BETÉT TISZTÍTÁSA


1. A jelzett módon vegye ki a porgyűjtőt és a porgyűjtő betétet.

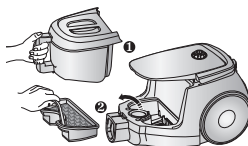


2. Vegye ki a szivacsot és a szűrőt a porgyűjtő betétből.



3. Vízzel mossa ki a szivacsot és a szűrőt.

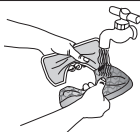


4. A szivacsot és a szűrőt 12 órán keresztül szárítsa árnyékos helyen.

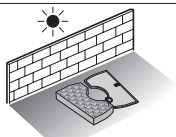


5. Tegye vissza a szivacsot és a szűrőt a porgyűjtő betétbe.



6. Helyezze be az összeszerelt porgyűjtő betétet a készülék házba.




 Mielőtt visszatenné a szűrőt a porszívóba, győződjön meg róla, hogy az teljesen megszáradt. 12 óráig hagyja száradni.




a tartozékok és a szűrő karbantartása

A MOTORVÉDŐ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA


Vegye ki a porgyűjtőt és a porgyűjtő betétet.

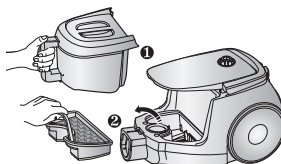

Vegye ki a motorvédő szűrőt a porszívóból.
Ütögesse meg és rázza ki belőle a port, majd
tegye vissza a készülékbe.

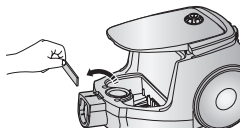


A KIMENŐ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

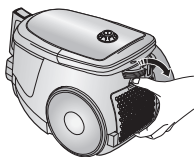

Nyomja le a készülékház
hátluján található keretet, és
emelje ki.

VÁLASZTHATÓ - MIKROFILTER

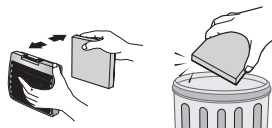


Vegye ki az eltömődött kimenő szűrőt
és cserélje ki.



Tartalék szűrőkért forduljon a legközelebbi
Samsung viszonteladóhoz.

LEHETŐSÉGEK

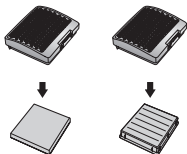

a tartozékok és a szűrő karbantartása

ELEMCSERE (LEHETŐSÉGEK)




1. Ha a távvezérlés nem működik, cserélje ki az elemeket. Ha a probléma nem szűnik meg, értesítse a szakszervízt.
2. 2 db AA méretű elemet használjon..



FIGYELMEZTETÉS

1. Az elemeket ne szerelje szét, és ne próbálja meg feltölteni!
2. Az elemeket ne melegítse, és ne dobja tűzbe!
3. Ne cserélje fel a (+) és (-) pólust!
4. A lemerült elemeket ne dobja a háztartási szemét közé!



Az elem típusa : AA
méret 

hibaelhárítás

HIBAJELENSÉG	MEGOLDÁS
A motor nem indul.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze a kábelt, a csatlakozót és a falí aljzatot.• Hagyja húlni a készüléket.
A szívóerő fokozatosan csökken.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze és szüntesse meg az esetleges eltömődést.
A készülék nem húzza be teljesen a kábelt.	<ul style="list-style-type: none">• Húzza ki a kábelt 2-3 méternyire, és nyomja le a behúzógombot.
A porszívó nem szívja fel a port.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a csövet.
Gyenge vagy csökkenő szívóerő	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze a szűrőt, és szükség esetén tisztítsa meg az útmutatóban olvasható módon. A további használatra alkalmatlan szűrőket cserélje ki.
A készülékház túlmelegszik	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze a szűrőket, és szükség esetén tisztítsa meg őket a leírásban szereplő ábra szerint.
Statikus elektromos kisülés	<ul style="list-style-type: none">• Csökkentse a szívóerőt.

A porszívó megfelel a következő előírásoknak:

EMC előírások: 2004/108/EEC

Alacsony feszültségű; biztonsági előírások: 2006/95/EC

műszaki adatok

MŰSZAKI ADATOK, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **SAMSUNG gyártmányú, SC4780/SC4795 típusú háztartási** porszívó megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek :

Típus		SC4780	SC4795
Szín		Piros	Fekete
Típus (porzsákkal/porzsák nélkül)		Porzsák nélküli	Porzsák nélküli
Teljesítmény-felvétel	max. W	2000	2000
	norm. W	1800	1800
Névleges feszültség/frekvencia		230V/50Hz	230V/50Hz
Szíváserősség	W	370	370
Zajszint	dBA	83	83
Porgyűjtő kapacitás	l	2.0	2.0
Átalakítható porszívótest		O	-
Infravörös távirányító a nyélben		-	O
Autom. kábelvisszacsvélés		O	O
360 fokban forgatható tömlő		O	O
Kefe		2-állású	2-állású
Mini turbó porszívófej		-	O
Előkezelés		HEPA H11	HEPA H11
Kimeneti szűrő		HEPA H11	HEPA H11
Tartozékok		O	O
Résszívó		O	O
Poroló		O	O
Acél teleszkópos nyél		O	O
Hálózati kábel hossza	m	6	6
Hatótávolság	m	9,2	9,2
Tömeg (csomagolás / nettó)	kg	7,5/4,7	7,8/4,7
Méretek (szél.x mag.x mélys)	nettó (mm)	272*232*398	272*232*398
	csomagolva (mm)	310*316*502	310*316*502

A termék háztartási használatra készült!

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari-, vendéglátó ipari, kereskedelmi, stb. tevékenységre, és nem háztartási célra használja!





Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

06-80-SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com/hu



Vysavač

návod k obsluze

- * Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
- * Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

Čeština

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.



- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsanych v tomto návodu.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

<p>VÝSTRAHA</p>	Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
<p>UPOZORNĚNÍ</p>	Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

<p>Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět.</p>
<p>Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit.</p>
<p>Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku přívodu z elektrické zásuvky.</p>

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Veškeré pokyny si pečlivě prostudujte. Před zapnutím vysavače se ujistěte o tom, zda je síťové napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní části vysavače.
2. **VÝSTRAHA:** Vysavač nepoužívejte k práci na mokřích kobercích a podlahách.
Vysavač nepoužívejte k vysávání vody.
3. Vysavač nepoužívejte bez nádoby na prach.
Nádobu na prach vždy vyprázdněte před jejím úplným naplněním. Zajistěte tak optimální účinnost vysavače.
4. Před připojením zástrčky přívodu do elektrické zásuvky přesuňte posuvný ovladač do polohy Stop (případně Min).
5. Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo nedopalků cigaret.
Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od kamen a jiných zdrojů tepla. Teplu může způsobit deformaci nebo změnu barvy jeho plastových součástí.
6. Nevysávejte tvrdé, ostré předměty, protože by mohly poškodit součásti vysavače. Nestoupejte na sestavu sací hadice. Sestavu sací hadice nezatěžujte. Neucpávejte sací ani výfukový otvor.
7. Před odpojením zástrčky přívodu z elektrické zásuvky vypněte vysavač vypínačem na tělese vysavače. Před výměnou sáčku na prach nebo zásobníku na prach odpojte zástrčku přívodu z elektrické zásuvky. Zástrčku vytahujte ze zásuvky tahem za vlastní zástrčku, nikoli tahem za šňůru. Předejdete tak poškození.
8. Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovou osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
9. Děti musí být pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
10. Před prováděním čištění nebo údržby přístroje musí být zástrčka přívodu odpojena z elektrické zásuvky.
11. Nedoporučuje se použití prodlužovací šňůry.
12. Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a obraťte se na autorizované servisní zastoupení.
13. Pokud dojde k poškození šňůry přívodu, smí být její výměna provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zastoupením nebo odbornou způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
14. Vysavač nepřenášejte za sací hadici.
Pro přenos na jiné místo používejte výhradně jeho držadlo.
15. Pokud vysavač nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Než vysavač odpojíte z elektrické zásuvky, vypněte jej vypínačem.

obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČE

05

OBSLUHA VYSAVAČE

06

- 06 Tlačítko ON/OFF
- 06 Přívodní šňůra
- 07 Regulace výkonu

ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ


08

- 08 Použití příslušenství
- 09 Údržba podlahových hubic
- 10 Vyprazdňování nádoby na prach
- 11 Kdy je třeba čistit kazetu s filtrem
- 12 Čištění kazety s filtrem
- 13 Čištění filtru ochrany motoru
- 13 Čištění výstupního filtru
- 14 Výměna baterie (volitelné)


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

15


sestavení vysavače

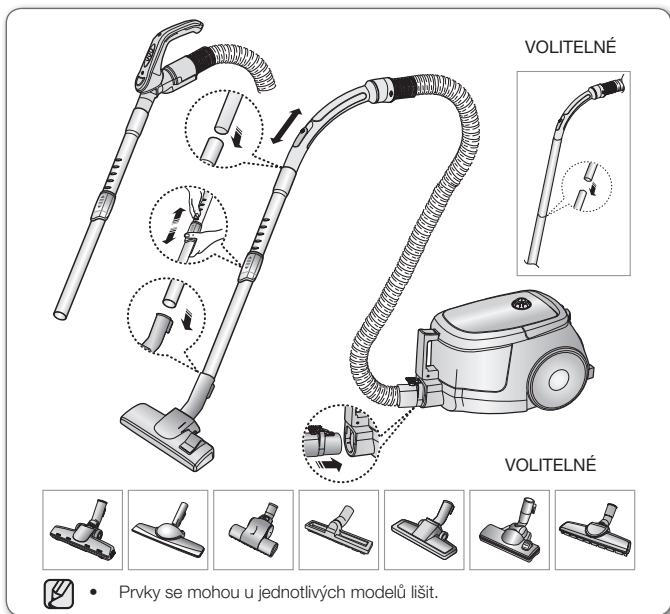

- ★ Při přenášení přístroje se vyvarujte stisknutí tlačítka na držadle nádoby na prach.

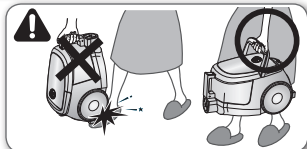


- ★ Pro uskladnění přístroje uložte podlahovou hubici do příslušné polohy.

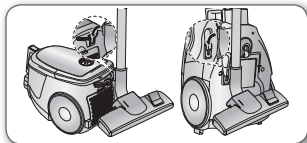


obsluha vysavače

TLAČÍTKO ON/OFF


1) TYP S OVLÁDÁNÍM NA
TĚLESE

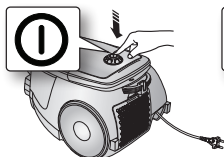


2) TYP „ZAPNOUT/
VYPNOUT“

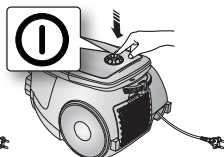


3) TYP S OVLÁDÁNÍM NA
DRŽADLE

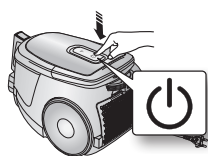

- Zásrčku vytahujte z elektrické zásuvky tahem za vlastní zásrčku, ne tahem za šňůru.



PŘÍVODNÍ ŠŤŮRA

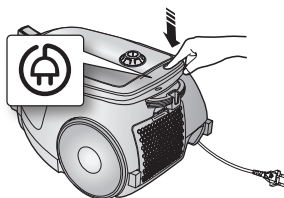


REGULACE VÝKONU

TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE / TYP „ZAPNOUT/VYPNOUT“

- HADICE

Pro snížení tahu sání k čištění závěsů, malých rohoží a jiných lehkých tkanin posuňte uzávěr tak, aby byl otvor vzduchového ventilu otevřený.

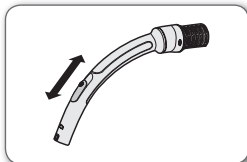

- TĚLESO (POUZE TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE)

MIN = Pro jemné povrchy, např. záclony.

MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.




TYP S OVLÁDÁNÍM NA DRŽADLE

- HADICE

REŽIM vysavače (**MIN / MID, MAX**)

Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberte správný režim.
(ON) MIN → MID → MAX

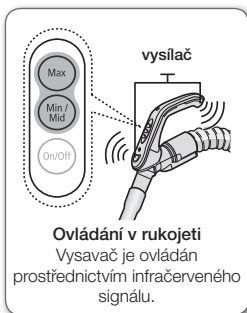


údržba nástrojů a filtrů


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Trubice (volitelná)

- Posunutím tlačítka nastavení délky vpřed/vzad lze nastavit délku výsuvné trubice. Tlačítko je umístěno uprostřed této trubice.

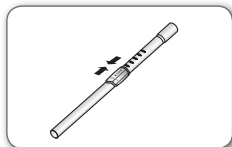


- Bude-li třeba zkontrolovat, zda výsuvná trubice není ucpaná, odpojte ji od ostatních součástí a její díly zasuňte do sebe. Tím si usnadníte odstranění překážek z této trubice.

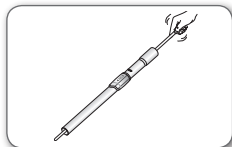


Příslušenství

- Kartáč na nábytek – police, knihy atd.

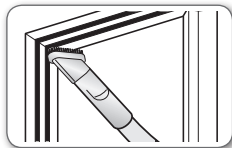


- Štěrbínová hubice na radiátory, spáry, rohy a prostory mezi polštáři.

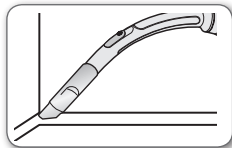


2-Nášlapný kartáč (volitelný)

- Páku na sací hubici nastavte podle povrchu podlahy.

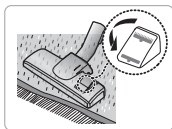


Vysávání koberců

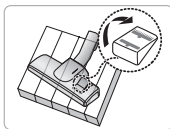

Vysávání podlah

- Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.



Kartáč na zvířecí chlupy (volitelný)

Pro zvýšení účinnosti vysávání zvířecí srsti a vláken z koberců.

Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku navinutí vláken kolem válce. V takovémto případě váleček pečlivě vyčistěte.



Kartáč na příkrývky (volitelný)


Nečistoty v turbíně znemožňují otáčení kartáče a proto musí být odstraněny tímto způsobem. Pro vysávání zvířecí srsti a vláken z čalounění a lůžkovin.




Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.



Zajišťovací knoflík otočte do polohy „UNLOCK“ a odstraňte nečistoty.



Smontování provedte vyrováním krytu s přední částí hlavního tělesa a uzavřením tohoto krytu. Po uzavření krytu neopomeňte otočit zajišťovací knoflík do polohy „LOCK“.



VÝSTRAHA

Použití pouze pro lůžkoviny. Při odstraňování nečistot postupujte opatrně, abyste nepoškodili kartáč.

údržba nástrojů a filtrů

VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY NA PRACH



1. Nádobu na prach vyprázdněte, jakmile množství prachu dosáhne ke značce naplnění této nádoby nebo je při vysávání patrná snížená úroveň sání.



2. K vyjmutí nádoby na prach stiskněte tlačítko.



3. Sejměte kryt nádoby na prach.



4. Prach vyprázdněte do popelnice.




5. Uzavřete kryt nádoby na prach.




6. Před použitím vysavače zatlačte nádobu na prach do hlavního tělesa vysavače, až uslyšíte „klapnutí“.

- Obsah vyprázdněte do sáčku z plastické hmoty (doporučeno v případě, kdy je třeba chránit osoby trpící astmatem nebo alergiemi)

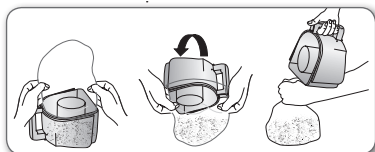


Nádobu na prach lze vypláchnout studenou vodou.




KDY JE TŘEBA ČISTIT KAZETU S FILTREM

- Jestliže při vysávání dojde ke znatelnému snížení tahu, zkontrolujte podle níže uvedeného postupu kazetu s filtrem.

**Sací výkon
nastavte
na hodnotu
'MAX'.**

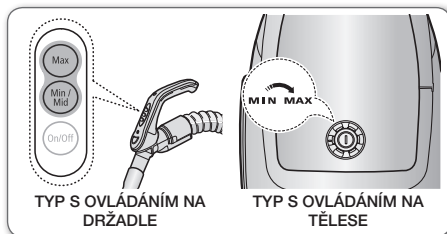


Jestliže je při zvednutí hubice do výšky 10 cm nad rovnou podlahu znatelně snížený tah, vyčistěte ji.

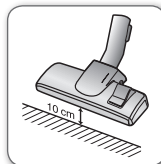

Pokud je patrná stálá snížená úroveň sání, vyčistěte kazetu s filtrem dle následujícího vyobrazení.

ČIŠTĚNÍ KAZETY S FILTREM


1. Dle vyobrazení vyjměte nádobu na prach a kazetu s filtrem.

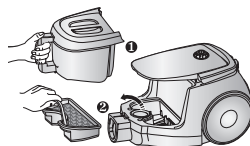


2. Z kazety vyjměte pěnovou vložku a filtr.



3. Pěnovou vložku a filtr z kazety promyjte vodou.

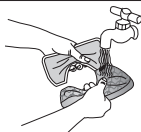


4. Pěnovou vložku a filtr nechte schnout ve stínu po dobu nejméně 12 hodin.

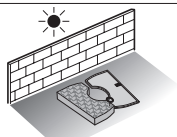

5. Pěnovou vložku a filtr vložte do kazety.



6. Sestavenou kazetu s filtrem vložte do hlavního tělesa.




Před tím, než filtr vložíte zpět do vysavače, ujistěte se, zda je zcela suchý. Nechte jej schnout 12 hodin.




údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ FILTRU OCHRANY MOTORU


Vyjměte nádobu na prach i kazetu s filtrem.

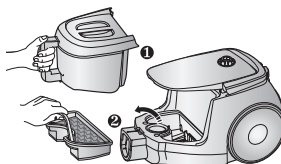

Vyjměte z vysavače filtr ochrany motoru.
Vytřeste a vyklepejte z něj prach a vložte jej zpět do vysavače.

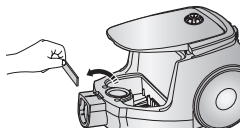


ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

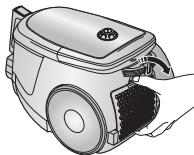

Stisknutím uvolněte a vyjměte pevný rámový prvek v zadní části hlavního tělesa.

VOLITELNÝ – MIKROFILTR

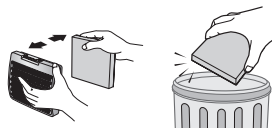


Vyjměte a vyměňte zanesený výfukový filtr.



Náhradní filtry jsou k dispozici u příslušného místního distributora společnosti Samsung.

VOLITELNÉ

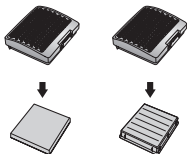

údržba nástrojů a filtrů

VÝMĚNA BATERIE (VOLITELNÉ)




1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie velikosti AA.



VÝSTRAHA

1. Nikdy baterie nerozebírejte nebo nenabíjejte.
2. Nikdy baterie nezahřívejte ani je neodhazujte do ohně.
3. Nezaměňujte póly (+) a (-).
4. Baterie řádně zlikvidujte.



DRUH BATERIE:

Velikost AA



odstraňování závad

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Motor se nerozeběhne.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte přívodní šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku.• Nechte motor vychladnout.
Sací síla postupně klesá.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku odstraňte.
Přívodní šňůra se zcela nenavine.	<ul style="list-style-type: none">• Šňůru vytáhněte v délce 2 – 3 m a stiskněte tlačítko pro navinutí šňůry.
Vysavač nevysává nečistoty.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte sací hadici a případně ji vyměňte.
Nízký nebo klesající sací výkon	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte filtr a případně jej vyčistěte dle vyobrazení v pokynech. Pokud filtry nejsou v náležitém stavu, nahraďte je novými.
Přehřívání tělesa	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte filtry a případně je vyčistěte dle vyobrazení v pokynech.
Výboj statické elektřiny	<ul style="list-style-type: none">• Snižte sací výkon.

Tento vysavač splňuje následující požadavky:

Směrnice EMC: 2004/108/EEC

Směrnice o nízkém napětí: 2006/95/EC





Vysávač

Používateľská príručka

- * Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
- * Len pre použitie v interiéri.

Slovenčina

imagine the possibilities

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.

SAMSUNG

Bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE





- Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju pre referenciu.






- Pretože sa nasledujúce prevádzkové pokyny vzťahujú na viacero modelov, charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.

POUŽITÉ SYMBOLY VÝSTRAHA/UPOZORNENIE

	Naznačuje, že existuje riziko smrti alebo vážneho zranenia.
	Naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych škôd.

INÉ POUŽITÉ SYMBOLY

	Predstavuje niečo, čo NEMÔŽETE robiť.
	Predstavuje niečo, čo musíte dodržať.
	Naznačuje, že musíte odpojiť napájaciu zástrčku od zásuvky.

Bezpečnostné informácie

DÔLEŽITÉ OCHRANNÉ OPATRENIA

1. Pozorne si prečítajte všetky pokyny. Pred zapnutím sa uistite, že napätie sieťového napájania je totožné s tým, ktoré je uvedené na menovitom štítku na spodnej strane vysávača.
2. **UPOZORNENIE :** Vysávač nepoužívajte, keď je mokrý koberec alebo podlaha. Nepoužívajte na nasávanie vody.
3. Vysávač nepoužívajte bez nádoby na prach. Nádobu na prach vysypte skôr, ako sa naplní, aby ste uchovali jej najlepšiu efektívnosť.
4. Pred zapojením zástrčky do elektrickej zásuvky posuňte do polohy zastavenia (alebo min.).
5. Vysávač nepoužívajte na zbieranie zápalek, horiaceho popola alebo cigaretových ohorkov.
Vysávač uchovávať z dosahu sporákov a iných zdrojov tepla. Teplo môže deformovať a odfarbiť plastové diely zariadenia.
6. Zreďchádzajte zbieraniu tvrdých a ostrých objektov pomocou vysávača, pretože môžu poškodiť jeho diely. Nestojte na hadici. Hadicu nezaťažujte. Nasávací ani výpustný port neblokujte.
7. Vysávač pred odpojením od elektrickej zásuvky vypnite na tele zariadenia. Pred výmenou vrečka na prach alebo nádoby na prach odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Aby ste predišli poškodeniu, odpojte zástrčku tak, že chytíte samotnú zástrčku a nie tak, že budete ťahať za kábel.
8. Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ osoba zodpovedná za ich bezpečnosť na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny o používaní zariadenia.
9. Deti musia mať dozor, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
10. Pred čistením alebo údržbou zariadenia sa zástrčka musí vytiahnuť zo sieťovej zásuvky.
11. Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča.
12. Ak váš vysávač správne nefunguje, vypnite sieťové napájanie a kontaktujte autorizovaného servisného technika.
13. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik, prípadne podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
14. Vysávač neprenášajte tak, že ho budete držať za hadicu. Použite rukoväť na súprave vysávača.
15. Ak sa vysávač nepoužíva, odpojte ho. Pred odpojením vypnite spínač napájania.

Obsah

ZLOŽENIE VYSÁVAČA

05

PREVÁDZKA VYSÁVAČA

06

- 06 Vypínač
- 06 Napájací kábel
- 07 Ovládanie výkonu

NÁSTROJE NA ÚDRŽBU A FILTER


08

- 08 Používanie príslušenstva
- 09 Nástroje na údržbu podlahy
- 10 Vysýpanie nádoby na prach
- 11 Jednotku na zachytenie prachu vyčistíte v nasledovných prípadoch
- 12 Čistenie jednotky na zachytenie prachu
- 13 Čistenie filtra ochrany motora
- 13 Čistenie výstupného filtra
- 14 Výmena batérie (možnosť)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

15


Zloženie vysávača

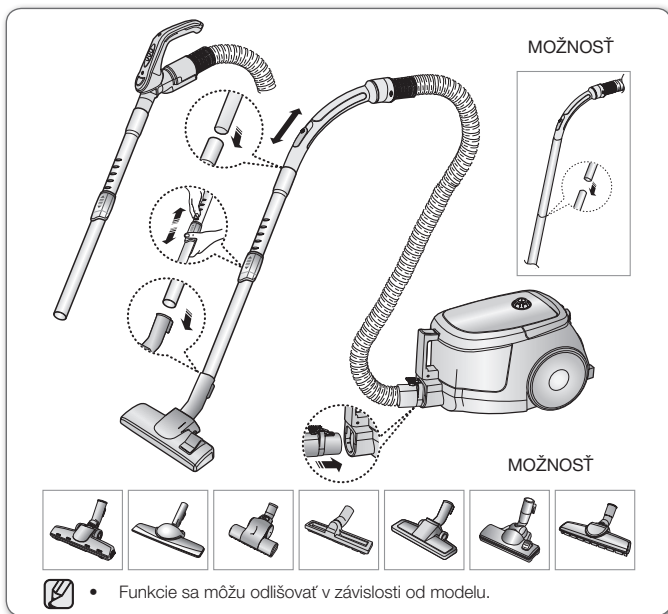

- ★ • Nestláčajte tlačidlo na rukoväti nádoby na prach, keď zariadenie prenášate.




- ★ • Za účelom uskladnenia zaparkujte nástavec na podlahy.

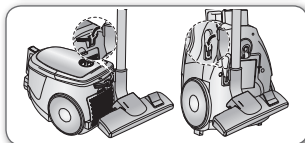


Prevádzka vysávača

VYPÍNAČ


1) TYP S OVLÁDANÍM NA TELE

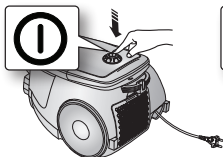

2) TYP ZAP./VYP.

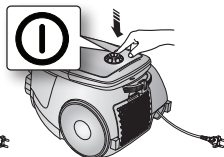


3) TYP S OVLÁDANÍM NA RUKOVÄTI

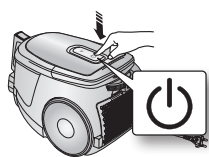


VÝSTRAHA

- Keď odopájate zástrčku z elektrickej zásuvky, uchopte zástrčku a nie kábel.



NAPÁJACÍ KÁBEL

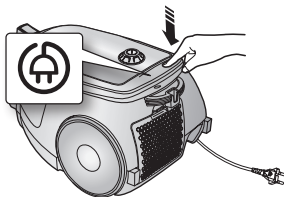


OVLÁDANIE VÝKONU

TYP S OVLÁDANÍM NA TELE/TYP ZAP./VYP.

- HADICA

Aby ste znížili sací výkon pri čistení záclon, malých koberčekov a iných ľahkých tkanín, potiahnite zátku vzduchového otvoru, kým nebude otvor otvorený.

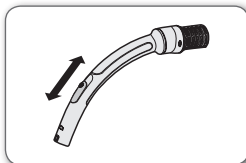

- TELO (LEN TYP S OVLÁDANÍM NA TELE)

MIN. = Pre jemné povrchy, napr. sieťovinové záclony.

MAX. = Pre tvrdé podlahy a silno znečistené koberce.




TYP S OVLÁDANÍM NA RUKOVÄTI

- HADICA

REŽIM vysávača (**MIN/MID,MAX**)

Opakovaným stlačením tlačidla MODE vyberiete správny režim. (ON) MIN → MID → MAX

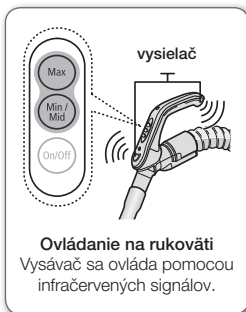


Nástroje na údržbu a filter


POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

Trubica (voliteľné príslušenstvo)

- Nastavte dĺžku teleskopической trubice tak, že posuniete tlačidlo ovládania dĺžky, ktoré sa nachádza v strede teleskopической trubice dozadu a dopredu.

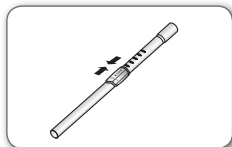


- Aby ste skontrolovali zablokovania, oddelíte teleskopickou trubicu a nastavte ju do skrátenej podoby. Toto umožní jednoduchšie odstránenie odpadu, ktorý upcháva trubicu.

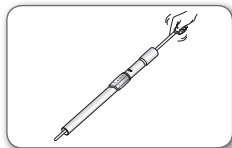


Príslušenstvo

- Keď na čistenie prachu z nábytku, políc, kníh atď.

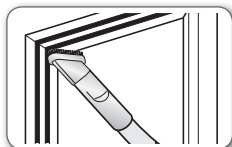


- Štrbinový nástavec na radiátory, štrbiny, rohy, oblasti medzi poduškami.

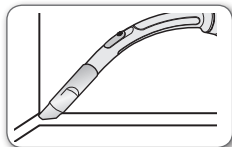


NÁSTROJE NA ÚDRŽBU PODLAHY

2-kroková kefa (voliteľné príslušenstvo)


- Upravte páčku vstupu podľa povrchu podlahy.
- Kompletne odstráňte odpad, ak je prívod zablokovaný.

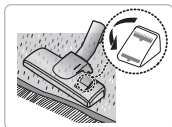

Čistenie koberca

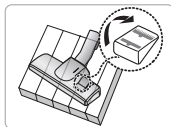

Čistenie podlahy



Kefa na chlpy z domácich zvierat (voliteľné príslušenstvo)

Pre zlepšené zachytávanie zvieracích chlпов a vlákien z kobercov. Časté vysávanie vlasov alebo zvieracích chlпов môže spôsobiť zablokovanie otáčania, a to z dôvodu nečistôt namotaných okolo valca. V tomto prípade opatrne vyčistite valec.



Kefa na prikrývky (voliteľné príslušenstvo)


Upchatie turbíny zabráňuje otáčaniu kefy, preto je potrebné usadené častice nasledovným spôsobom odstrániť. Na zachytávanie zvieracích chlпов a vlákien na potahoch a posteľných plachtách.




Kompletne odstráňte odpad, keď je prívod zablokovaný.



Otočte tlačidlo uzamknutia do polohy „UNLOCK“ a odstráňte odpad.



Aby ste ho zložili, zarovnajete kryt s prednou stranou tela a zatvorte ho. Po zatvorení krytu sa uistite, že ste tlačidlo uzamknutia otočili do polohy „LOCK“.



UPOZORNENIE

Používajte len pre posteľné návliečky. Dávajte pozor, aby ste počas odblokovania nepoškodili kefu.

Nástroje na údržbu a filter

VYSÝPANIE NÁDOBY NA PRACH



1. Keď hladina prachu dosiahne značku naplnenia alebo sa výrazne zníži sací účinok v priebehu vysávania, vyprázdňte nádobu na prach.



2. Vyberte nádobu na prach tak, že stlačíte tlačidlo.




3. Oddeľte kryt nádoby na prach.



4. Zahodte prach z nádoby.




5. Zatvorte kryt nádoby na prach.

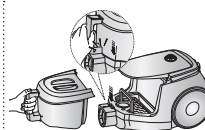


6. Pred použitím zatlačte nádobu na prach do hlavného tela vysávača, kým nebudete počuť „kliknutie“.

- Vysypte do plastového vrečka (odporúča sa pre osoby trpiace astmou/alergiou)

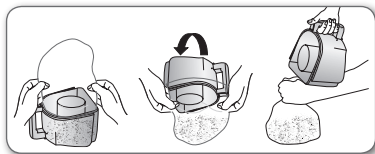


- Nádobu na prach môžete opláchnuť studenou vodou.




JEDNOTKU NA ZACHYTENIE PRACHU VYČISTITE V NASLEDOVNÝCH PRÍPADOCH

- Ak sa počas čistenia viditeľne zníži sanie, skontrolujte jednotku na zachytenie prachu podľa pokynov nižšie.

Prepnite výkon vysávania do polohy „MAX“.

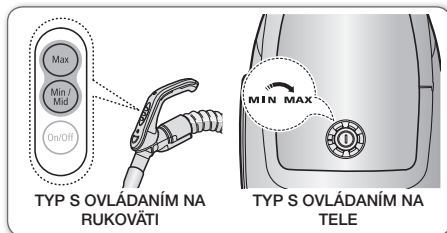


Ak sa sacia sila viditeľne zníži pri 10 cm vzdialenosti vstupu od podlahy, vyčistite ho.

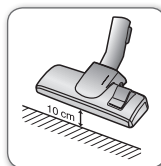

Ak je sacia sila viditeľne neustále nižšia, vyčistite nádobu na prach podľa znázornenia na nasledovnom obrázku.

ČISTENIE JEDNOTKY NA ZACHYTENIE PRACHU


1. Podľa zobrazenia vyberte nádobu na prach a jednotku na zachytenie prachu.

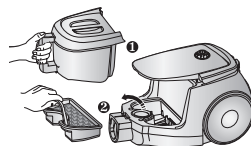


2. Vyberte špongiu a filter z jednotky na zachytenie prachu.



3. Umyte špongiu a filter jednotky na zachytenie prachu vodou.

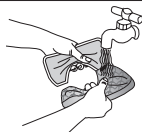


4. Špongiu a filter nechajte uschnúť v tieni aspoň na 12 hodín.

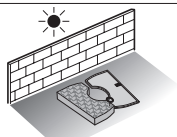


5. Špongiu a filter vložte do jednotky na zachytenie prachu.



6. Vložte zloženú jednotku na zachytenie prachu do hlavného tela.




 Skôr, ako filter vložíte späť do vysávača sa uistite, že je úplne suchý. Nechajte ho 12 hodín vyschnúť.




Nástroje na údržbu a filter

ČISTENIE FILTRA OCHRANY MOTORA


Vytiahnite nádobu na prach a jednotku na zachytenie prachu.

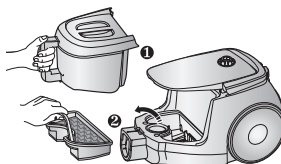

Z vysávača vyberte filter ochrany motora. Zatraste a vysypte z neho prach a vložte ho do zariadenia.

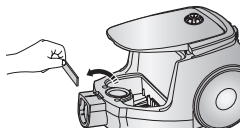

ČISTENIE VÝSTUPNÉHO FILTRA

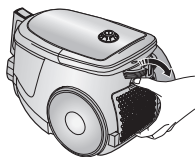


Vyberte ho zatlačením za pevnú časť rámu na zadnej strane tela.


VOLITELNÁ MOŽNOSŤ - MIKRO-FILTER



Vyberte a vymeňte zablokovaný výstupný filter.

 Náhradné filtre sú dostupné od vášho miestneho distribútora produktov značky Samsung.

MOŽNOSŤ

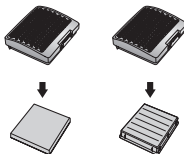

Nástroje na údržbu a filter

VÝMENA BATÉRIE (MOŽNOSŤ)




1. Keď vysávač nefunguje, vymeňte batérie.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na nášho autorizovaného predajcu.
2. Použite 2 batérie veľkosti AA.



UPOZORNENIE

1. Nikdy nerozoberajte ani nenabíjajte batérie.
2. Nikdy nezohrievajte batérie ani ich nehádzte do ohňa.
3. Nezamieňajte póly (+), (-)
4. Batérie náležite zlikvidujte.



TYP BATÉRIE : Veľkosť
AA 

Riešenie problémov

PROBLÉM	RIEŠENIE
Motor sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte kábel, zástrčku a zásuvku.• Nechajte vychladnúť.
Sací výkon sa postupne znižuje.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte zablokovanie a odstráňte ho.
Kábel sa plne nenavíja.	<ul style="list-style-type: none">• Vytiahnite 2-3 m kábla a zatlačte tlačidlo na navíjanie kábla.
Vysávač nezachytáva špinu.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte hadicu a v prípade potreby ju vymeňte.
Nízke alebo znižujúce sanie	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte filter a v prípade potreby ho vyčistite podľa obrázkov v pokynoch. Ak sú filtre znehodnotené, vymeňte ich za nové.
Prehrieva sa telo	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte filtre a v prípade potreby ich vyčistite podľa obrázkov v pokynoch.
Výboj statickej elektriny	<ul style="list-style-type: none">• Znížte sací výkon.

Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.

Smernice EMC: 2004/108/EEC

Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 2006/95/EC





Vacuum Cleaner

user manual

- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

safety information

SAFETY INFORMATION





- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.






- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
4. Slide to the Stop(or Min)position before inserting a plug into the electrical outlet.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.
Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
15. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER

05

OPERATING THE CLEANER

06

- 06 ON/OFF Switch
- 06 Power Cord
- 07 Power-Control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER


08

- 08 Using accessory
- 09 Maintain floor tools
- 10 Emptying the dust bin
- 11 When to clean the dust pack
- 12 Cleaning the dust pack
- 13 Cleaning the motor protection filter
- 13 Cleaning the outlet filter
- 14 Change the battery (option)


TROUBLESHOOTING

15


assembling the cleaner

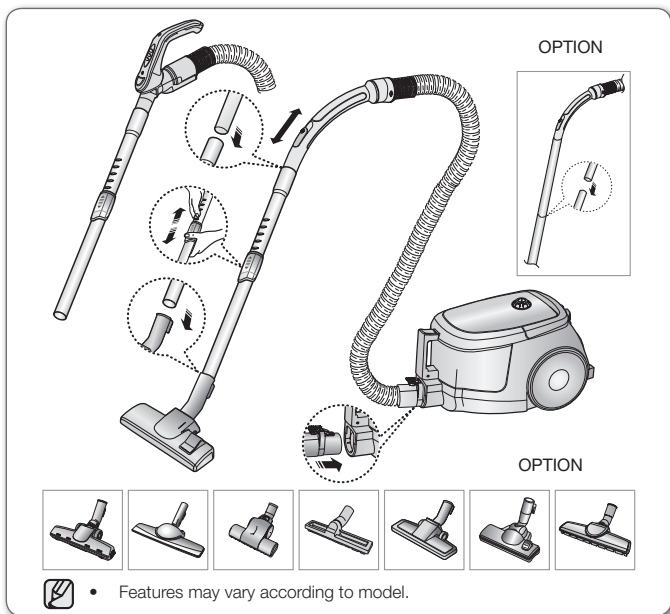

- ★ Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

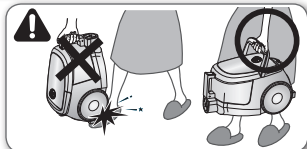


- ★ For storage, park the floor nozzle.

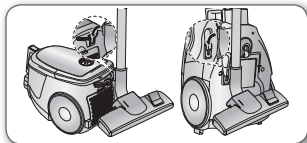


operating the cleaner

ON/OFF SWITCH


1) BODY CONTROL
TYPE

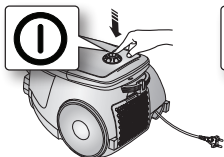


2) ON/OFF TYPE

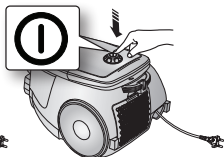


3) HANDLE CONTROL
TYPE

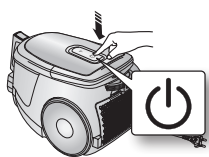

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.



POWER CORD

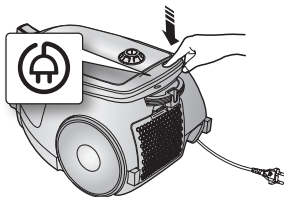


POWER-CONTROL

BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE

- HOSE

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

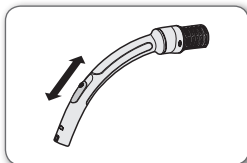

- BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.




HANDLE CONTROL TYPE

- HOSE

Vacuum cleaner MODE (**MIN/MID,MAX**)

Press the MODE button repeatedly to select the correct mode.
(ON) MIN → MID → MAX

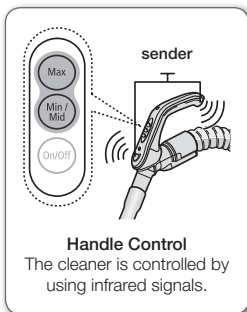


maintain tools and filter


USING ACCESSORY

Pipe (Option)

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

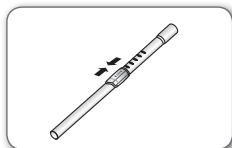


- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

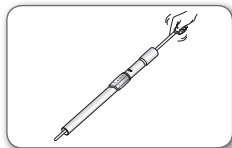


Accessory

- Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

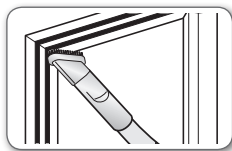


- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

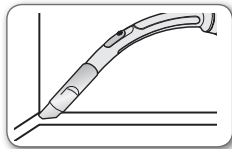


MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush (Option)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

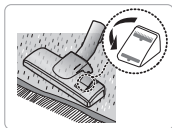


Carpet Cleaning

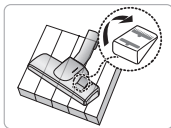

Floor Cleaning

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.



Pet Brush (Option)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.



Blanket brush (Option)


Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unclogged as follows. For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.




Remove waste matter completely when inlet is blocked.



Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove waste matter.



To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.



WARNING

Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.

maintain tools and filter

EMPTYING THE DUST BIN



1. Once dust reaches the dust full mark, or suction is noticeably reduced during cleaning, empty the dust bin.



2. Take the dust bin out by pressing the button.



3. Separate the dust bin cover.



4. Throw away dust into the bin.




5. Close the dust bin cover.





6. Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the "click" sound.

- Empty into a plastic bag (recommended for asthma/allergy sufferers)

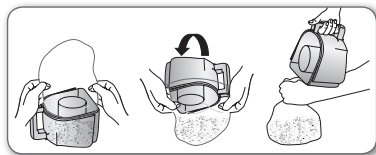


You may rinse the dust bin with cold water.

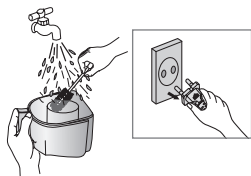


WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

- If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as indicated below.

Turn the vacuum power to 'MAX'.

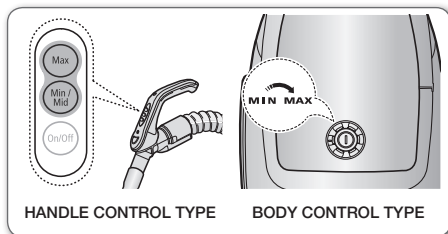


If suction is noticeably reduced with the inlet floating 10cm above flat floor, clean it.

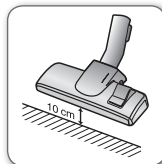


When suction is noticeably reduced continuously, please cleaning the Dust Pack as shown in the following illustration.

CLEANING THE DUST PACK


1. Remove the dust bin and dust pack as shown.

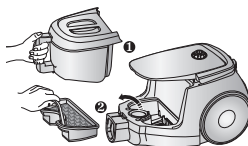


2. Remove the sponge and filter from the dust pack.

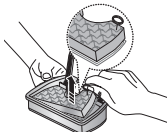

3. Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

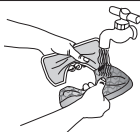


4. Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

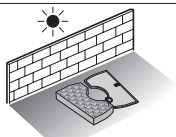


5. Put the sponge and filter into the dust pack.



6. Put the assembled dust pack into the main body.




 Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.




maintain tools and filter

CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER


Take out both the dust bin and the dust pack.

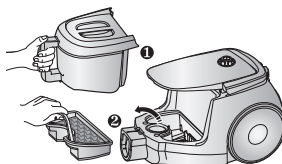

Remove the motor protection filter from the vacuum cleaner.
Shake and tap the dust from it and put back in machine.

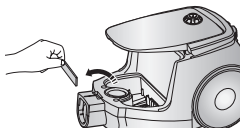

CLEANING THE OUTLET FILTER

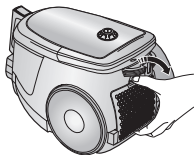


Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.


OPTION - MICRO FILTER



Remove and replace the blocked outlet filter.

 Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

OPTION

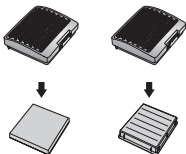

maintain tools and filter

CHANGE THE BATTERY (OPTION)




1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AA.



WARNING

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles
4. Dispose of the batteries properly.



BATTERY TYPE : AA
Size 

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	<ul style="list-style-type: none">• Check cable, plug and socket.• Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	<ul style="list-style-type: none">• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	<ul style="list-style-type: none">• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	<ul style="list-style-type: none">• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	<ul style="list-style-type: none">• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. If filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating	<ul style="list-style-type: none">• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.
Static electricity discharge	<ul style="list-style-type: none">• Please decrease power suction.

This Vacuum cleaner is approved the following.

EMC Directive : 2004/108/EEC

Low Voltage Directive : 2006/95/EC

